
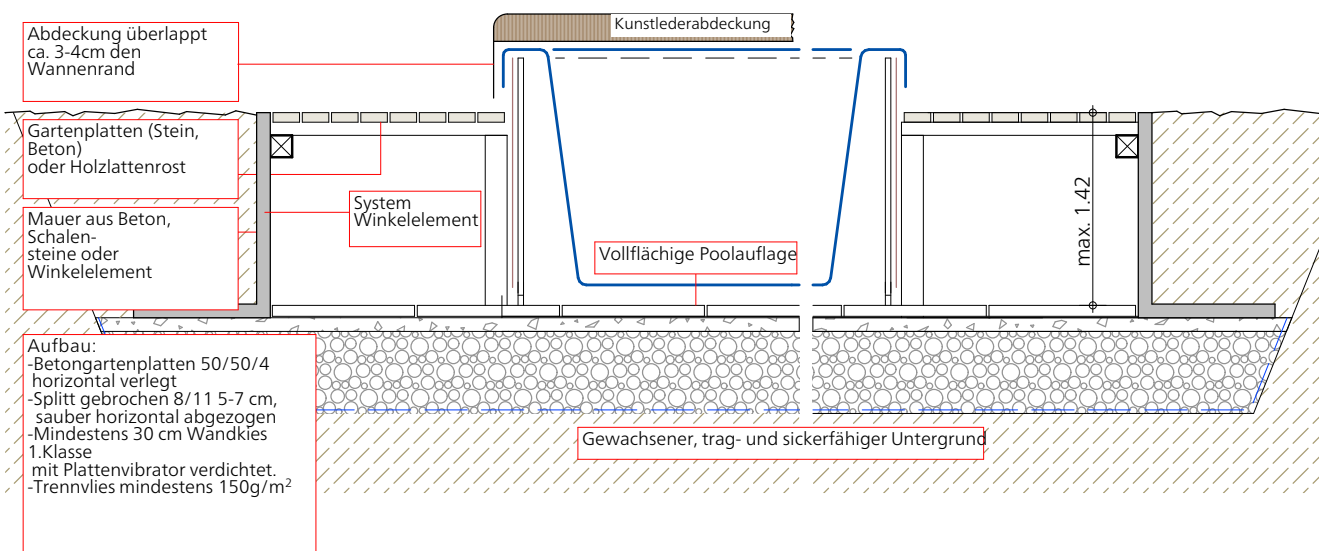


# Einbauplan

## Muster für ins Erdreich teilversenkte Schwimm-Spa

Alles zirka Masse. Genaue Masse müssen am gekauften Spa genommen werden.

Zwischen Poolwand und bauseitiger Wanne wurde ein Abstand von 1.5cm -2.0cm eingerechnet.

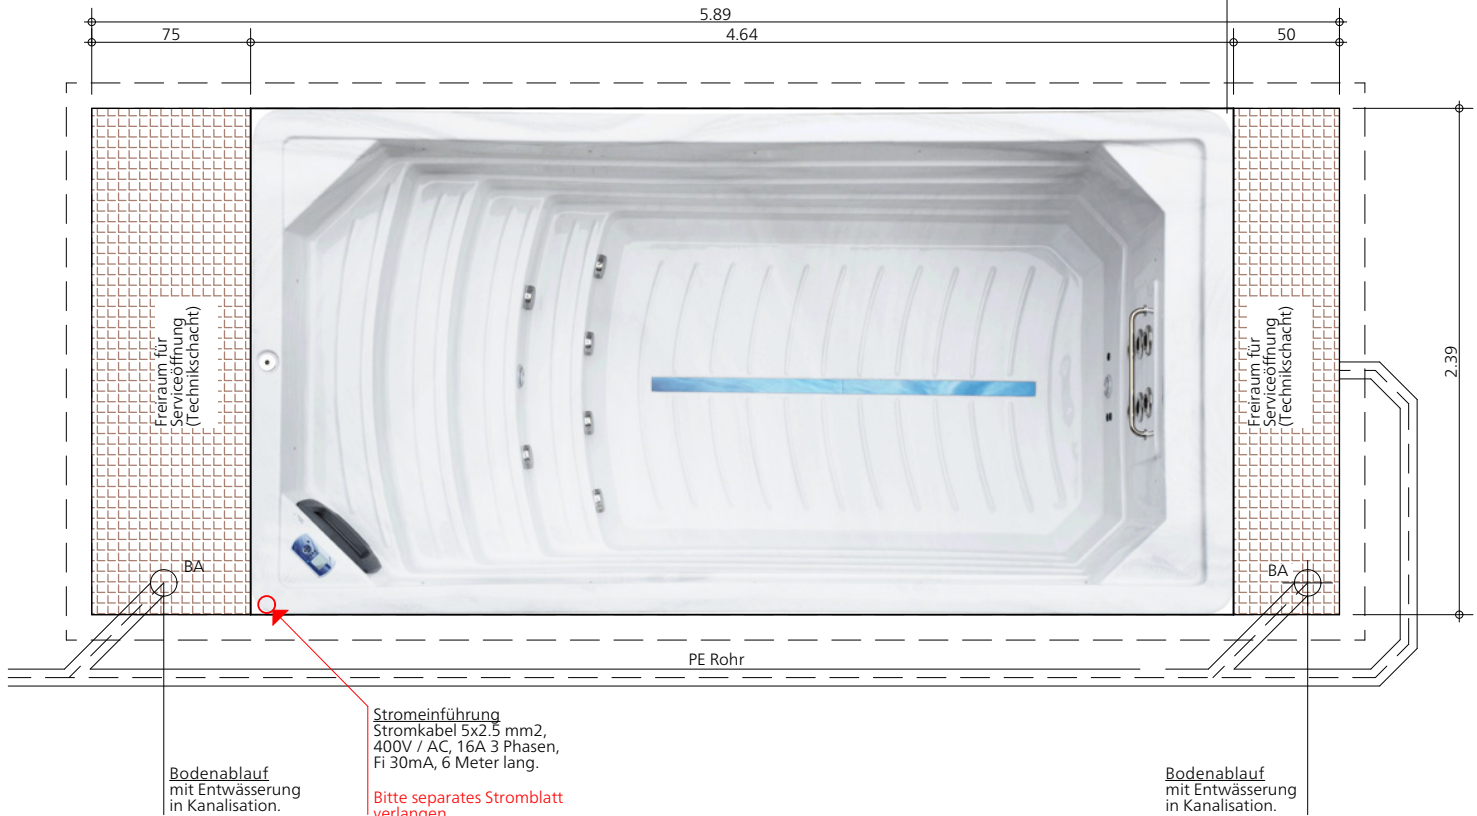

### Zu jedem Schwimm-Spa bieten wir folgende drei verschiedene Einbauvarianten:

#### Standardvariante:

Tragfähige Betonwanne mit armerter und sauber horizontal abtalschierter Bodenplatte sowie seitlichen Wandabschlüssen aus armernten Betonelementen.

#### Alternative zu Betonwanne bei gut und sickerfähigem Untergrund:

Unterlage mit Wändkies und gebrochnem Splitt, Betongartenplatten in Splitt verlegt 50/50cm.

#### Weitere Alternative bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund:

Sickerbeton horizontal abtalschiert.