
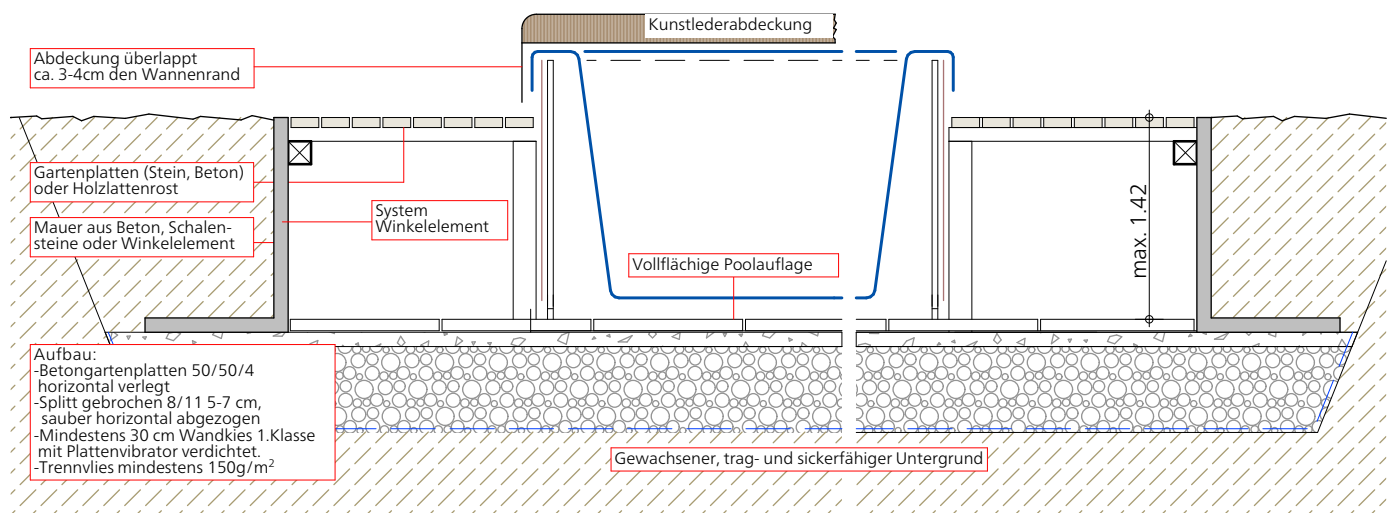


# Einbauplan

## Muster für ins Erdreich teilversenkte Schwimm-Spa

Alles zirka Masse. Genaue Masse müssen am gekauften Spa genommen werden.

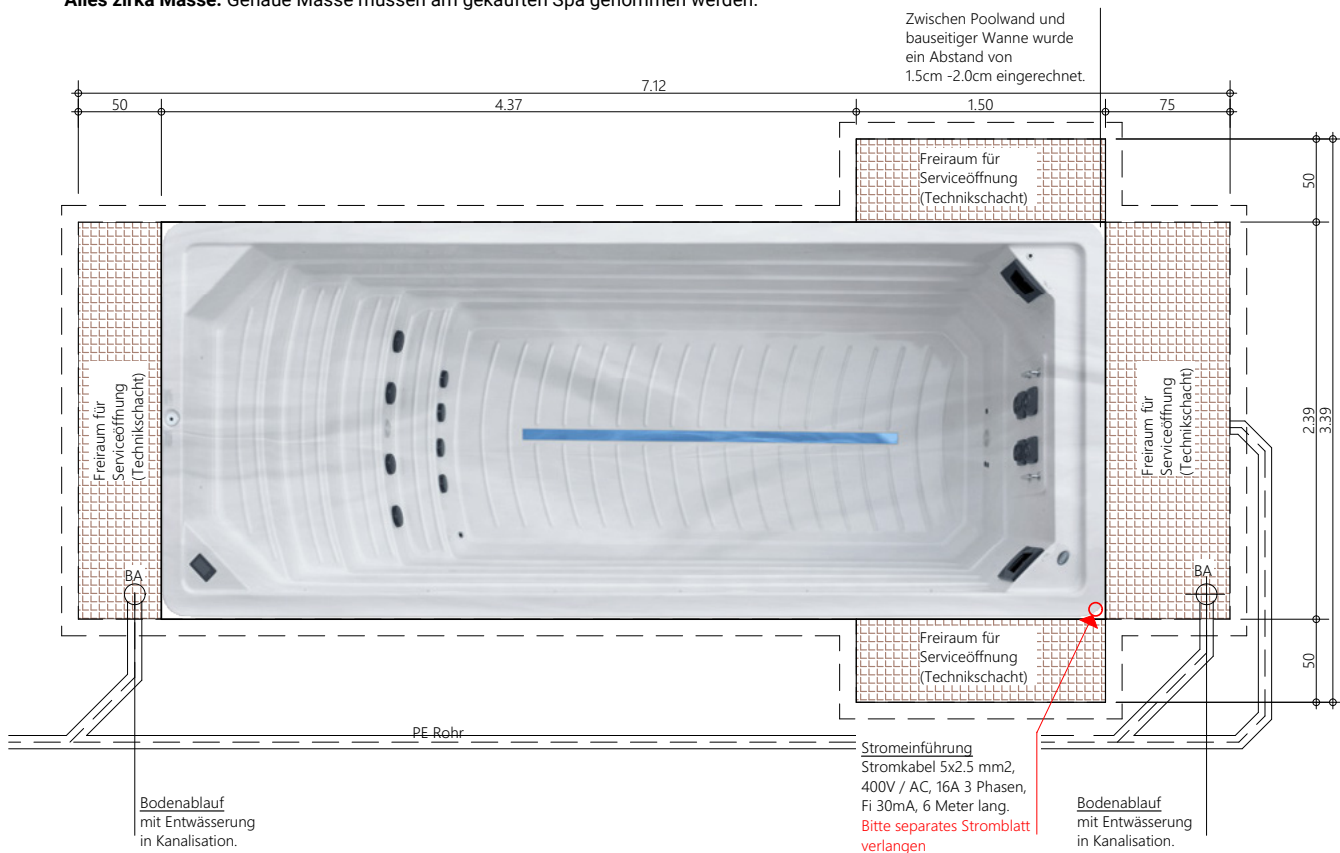

Zu jedem Schwimm-Spa bieten wir folgende drei verschiedene Einbauvarianten:

### Standardvariante:

Tragfähige Betonwanne mit armerter und sauber horizontal abtloschierter Bodenplatte sowie seitlichen Wandabschlüssen aus armerter Betonelementen.

### Alternative zu Betonwanne bei gut und sickerfähigem Untergrund:

Unterlage mit Wandkies und gebrochnem Splitt, Betongartenplatten in Splitt verlegt 50/50cm.

### Weitere Alternative bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund:

Sickerbeton horizontal abtloschiert.